isel®
From Components to Systems

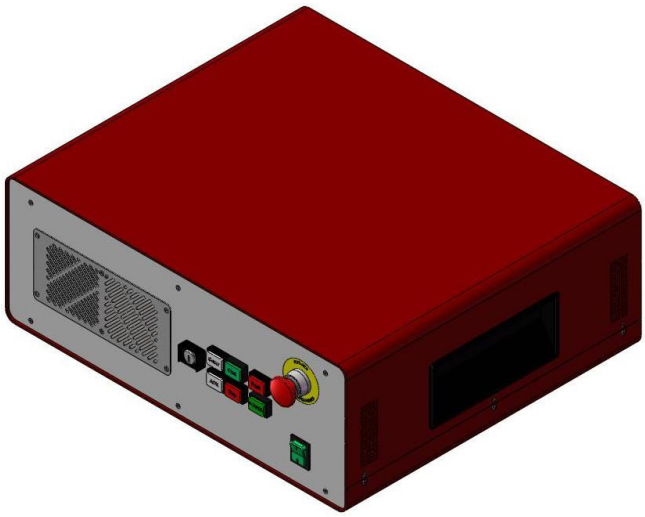

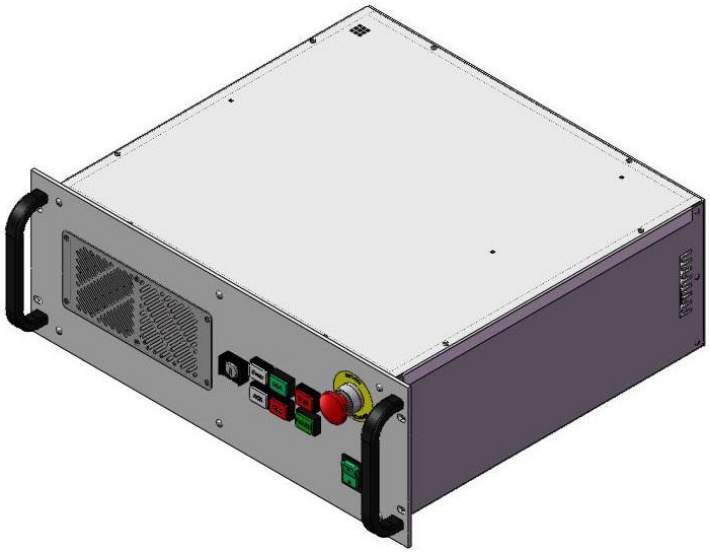

# Servo - Leistungseinheit

## iPU-DC
## iPU-EC

## Betriebsanleitung

www.isel.com
isel®

isel Germany AG, D-36124 Eichenzell, Bürgermeister-Ebert-Str. 40 ☎ (06659)981-0 🖷 (06659)981-776

# Zu dieser Betriebsanleitung

### Verwendete Abkürzungen

**MRL** *Maschinenrichtlinie 2006/42/EG*
**ERL** *EMV Richtlinie 2004/108/EG*
**NRL** *low voltage directive 73/23/EWC*

### Verwendete Symbole

In dieser Anleitung finden Sie verschiedene Symbole, die Sie auf wichtige Informationen / Sachverhalte und Gefahren aufmerksam machen sollen:

**Warnung!**
Warnung vor Gefahren, die zu Beeinträchtigungen der Gesundheit, Körperschäden oder zum Tode führen können.

**Warnung! Lebensgefährliche Spannung**
Warnung vor Gefahr durch elektrischen Strom. Eine Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tode führen können.

**Achtung!**
Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, deren Nichtbeachtung zu Beschädigungen oder Fehlfunktionen führen können.

**Information:**
Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Informationen und Hinweise.

### Beachten der Sicherheitshinweise

***Bevor Sie die Leistungseinheiten iPU-DC / iPU-EC in Betrieb nehmen, arbeiten oder Ergänzungen bzw. Veränderungen an der Elektroinstallation vornehmen, lesen Sie unbedingt sorgfältig die Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung.***

Die in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen, technischen Daten und Maßangaben entsprechen dem neuesten technischen Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Etwa dennoch vorhandene Druckfehler und Irrtümer können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Für Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf Fehler sind wir dankbar.

Es wird darauf hingewiesen, dass die in unseren Druckschriften verwendeten Soft- und Hardwarebezeichnungen der jeweiligen Firmen im allgemeinen warenzeichen-, marken- oder patentrechtlichem Schutz unterliegen.

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil unserer Druckschriften darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der **isel Germany AG** reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

**isel Germany AG** Maschinen und Controller sind CE-konform und entsprechend gekennzeichnet. Für alle sonstigen Maschinenteile und -komponenten, auf die CE-Sicherheitsrichtlinien anzuwenden sind, ist die Inbetriebnahme solange untersagt, bis alle entsprechenden Anforderungen erfüllt sind.

Die Firma **isel Germany AG** übernimmt keine Gewähr, sobald Sie irgendwelche Veränderungen an dem Controller vornehmen.

Der EMV-Test gilt nur für die ab Werk gelieferte Originalkonfiguration des Controllers.

Hersteller: **isel Germany AG**
Bürgermeister-Ebert-Straße 40
D-36124 Eichenzell

Tel.: (06659) 981-0
Fax: (06659) 981-776
Email: automation@isel.com
http://www.isel.com

Art.-Nr. : xxxxxx BD001 **(Originalbetriebsanleitung)**

Stand: 05/2014 RL

Technische Änderungen vorbehalten.
Aktuelle Bedienungsanleitungen und Manuals zum Download unter:

www.isel-data.de/manuals

# Inhaltsverzeichnis

**1 Einleitung ..... 5**
1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung ..... 5
1.2 Sicherheitshinweise ..... 6

**2 Varianten ..... 8**

**3 Technische Daten ..... 9**

**4 Hardwarebeschreibung ..... 10**
4.1 Frontseite ..... 10
4.2 Rückseite iPU-DC / iPU-EC ..... 12
4.4 Aufbau iPU-DC / iPU-EC ..... 19

**5 Inbetriebnahme ..... 20**

**6 Software ..... 22**
6.1 Installation der Inbetriebnahme-Software ..... 22
6.2 Installation von ProNC / Remote und erste Schritte ..... 24

**7 EG-Konformitätserklärung ..... 28**

**8 Quellenverzeichnis ..... 29**

**9 Index ..... 29**

# 1 Einleitung

Die Servo-Controller iPU-DC / iPU-EC sind kompakte, leistungsfähige Einheiten zum Betrieb von 2 bis 4 Linear- oder Rotationsachsen mit bürstenbehafteten DC Servo Motoren bzw. bürstenlosen DC Servo-Motoren. Das Tischgehäuse bzw. 19“ 4HE Gehäuse integriert alle Steuerungskomponenten, die zur Lösung verschiedenartiger Automatisierungsaufgaben benötigt werden.

## 1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Steuerungskomponenten umfassen u.a. die Motor-Endstufe(n), die E/A-Baugruppe sowie die Sicherheitskreissteuerung.

Zum Betrieb des Controllers benötigen Sie einen Steuerrechner und als Interface eine *isel* CANopen-PCI-Karte (iCC10, iCC20). Diese dient als CAN-Master zur Steuerung der Antriebsregler sowie der weiteren angeschlossenen CAN-Peripheriegeräten in der Leistungseinheit iPU-DC / iPU-EC. Der NC-Steuerungskern ermöglicht die Interpolation von bis zu 6 Achsen (linear, zirkular und Helix), eine Online- und Look-Ahead-Bahnbearbeitung sowie die Ansteuerung von bis zu 6 Handlingsachsen.

Die Servo Leistungseinheit **iPU-DC** kann bis zu 4 bürstenbehaftete DC-Servomotoren antreiben. Die verwendeten **iMD10**-Endstufen verfügen über eine automatische Ruckbegrenzung und eine Stillstandsüberwachung (bis Sicherheitskategorie 3).
Leistungseinheiten vom Typ **iPU-EC** können bis zu 4 bürstenlose DC-Servomotoren antreiben. Die verwendeten **iMD20**-Endstufen verfügen über eine automatische Ruckbegrenzung und eine Stillstandsüberwachung (bis Sicherheitskategorie 3).

Alle Leistungseinheiten des Typs iPU-DC / iPU-EC dürfen nur mit kompatiblen Motortypen betrieben werden.

Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung vor dem ersten Einsatz durch, damit Sie:

- sicher, schnell und effektiv arbeiten können
- Gefahren von Personen fernhalten

## 1.2 Sicherheitshinweise

- Die CNC-Controller iCU-DC und iCU-EC sind nach dem aktuellen Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln aufgebaut.

- Betrieben werden darf das Gerät nur im einwandfreien technischen Zustand. Störungen sind umgehend zu beseitigen. Kinder und nicht eingewiesene Personen dürfen das Gerät nicht in Betrieb nehmen.

- Das Gerät darf nur für die bestimmungsgemäße Verwendung eingesetzt werden: Steuerung von 2 bis 6 Linear- oder Drehachsen mit bürstenbehafteten DC Servomotoren (iCU-DC) oder bürstenlosen DC Servomotoren (iCU-EC) und inkrementellem Messystem (Encoder).

- Vor dem Bewegen des Gerätes, schalten Sie den Controller aus und entfernen Sie die Netzzuleitung.

- Alle Arbeiten sind ausschließlich von autorisiertem Fachpersonal und unter Berücksichtigung der Vorschriften der Elektroindustrie sowie der Unfallverhütungsvorschriften durchzuführen. Vor dem Öffnen des Gehäuses und jeglichen Arbeiten an der Elektroinstallation muss der Netzstecker gezogen werden.

- Sorgen Sie für ausreichende Luftzirkulation in unmittelbarer Umgebung des Controllergehäuses. Stellen Sie den Controller stets auf eine feste Unterlage und gewährleisten Sie, dass die Be- und Entlüftungsöffnungen des Controllergehäuses nicht abgedeckt oder versperrt werden.

- Montage und Einsatz der Betriebsmittel ist entsprechend den Normen der Konformitätserklärung durchzuführen. Die vom Hersteller eingehaltenen Vorschriften und Grenzwerte schützen nicht bei unsachgemäßem Gebrauch der Betriebsmittel.

- Das Gerät darf nicht hoher Luftfeuchtigkeit und hohen Vibrationen ausgesetzt werden.

- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf und verpflichten Sie jeden Benutzer auf Ihre Einhaltung!

- Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann Sachschäden, schwere Körperverletzungen und den Tod zur Folge haben.

- **ACHTUNG! Hoher Ableitstrom (Erdableitstrom, Schutzleiterstrom )** Vor dem Anschluss an das AC-Versorgungsnetz ist unbedingt ein zusätzlicher Schutzleiter anzuschließen. Vor Anschluss des CNC-Controller an das AC-Versorgungsnetz unbedingt **zusätzlichen Schutzleiter** (Querschnitt: 2,5 $mm^2$ oder 4 $mm^2$, siehe unten) anschliessen! Vor der elektrischen Inbetriebnahme des Contollers muss von der gekennzeichneten ⏚ Klemmstelle an der Gehäuserückwand ein zusätzlicher Schutzleiter von 2,5 $mm^2$ (geschützte Verlegung) oder ein Schutzleiter von 4 $mm^2$ (ungeschützte Verlegung) dauerhaft bis zu dem Punkt verbunden werden, wo der Schutzleiter einen Querschnitt von nicht weniger als 10 $mm^2$ Kupfer oder 16 $mm^2$ Aluminium aufweist (z.B. Elektroverteilung des Gebäudes). Bitte beauftragen Sie mit der Umsetzung einen Elektro-Installateur. Wenn Sie Fehlerstromschutzschalter (FI) zur Leitungsabsicherung / Fehlerstrombegrenzung einsetzen: Ein FI -Schalter mit AC-Charakteristik sollte nicht zum Einsatz kommen. Durch den Einsatz von Frequenzumrichtern und gechopperten Endstufen in den Leistungeinheiten kann es neben AC-Fehlerströmen zusätzlich zu überlagernden Fehlerströmen mit pulsierendem Gleichstrom und Gleichstrom kommen. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Elektro- Installateur.

- **Der Begriff *Ableitstrom* wird hier als Erdableitstrom verstanden. Dieser ist definiert in der Norm EN 60204-1:2007 im Abschnitt 8.2.8, Anmerkung 1.**
- **Wird die CNC-Maschine (ideal) isoliert vom Erdbezugspotenzial aufgestellt, so ist der Erdableitstrom gleich dem Schutzleiterstrom.**

# 2 Varianten

| Typ | Motor | Endstufen | max. Achsanzahl |
|---|---|---|---|
| *iPU-DC* | BDC-Servomotoren (bürstenbehaftet) | iMD10 | 4 |
| *iPU-EC* | BLDC-Servomotoren (bürstenlos) | iMD20 | 4 |

**Lieferumfang iPU-DC (Art.-Nr. 353000 X[1]01X[2])**

- Leistungseinheit iPU-DC als Tischgerät oder 19“ 4 HE Einschubgehäuse mit folgenden Komponenten:
  - max. 4 integrierte Leistungsendstufen iMD10 für bürstenbehaftete DC-Servomotoren /1/
  - CAN IO 8-12 / 4-1 Modul
  - Sicherheitskreismodul iSM5
  - Netzteile 24V-60W, 48V-1000W
- Netzkabel 230VAC (Schutzkontaktstecker, Kaltgerätestecker IEC-60320)
- CAN Bus-Anschlusskabel, RJ45 Stecker→Stecker
- Beipack (Steckverbinder, Brückenstecker usw.)
- Steuerungssoftware Remote **ab Version 1.46.2.1** (optional: ProNC)
- Betriebsanleitung

**Lieferumfang iMC-EC (Art.-Nr. 353000 X[1]02X[2])**

- Leistungseinheit iPU-EC als Tischgerät oder 19“ 4 HE Einschubgehäuse mit folgenden Komponenten:
  - max. 4 integrierte Leistungsendstufen iMD20 für bürstenbehaftete DC-Servomotoren /1/
  - CAN IO 8-12 / 4-1 Modul
  - Sicherheitskreismodul iSM5
  - Netzteile 24V-60W, 48V-1000W
- Netzkabel 230VAC (Schutzkontaktstecker, Kaltgerätestecker IEC-60320)
- CAN Bus-Anschlusskabel, RJ45 Stecker→Stecker
- Beipack (Steckverbinder, Brückenstecker usw.)
- Steuerungssoftware Remote **ab Version 1.46.2.1** (optional: ProNC)
- Betriebsanleitung

[1] Gehäusevariante: 1 … 19“ 4HE Einschub, 2 … Tischgehäuse
[2] Anzahl der Achsen: 2 …4

# 3 Technische Daten

| Controller | iPU-DC | iPU-EC |
|---|---|---|
| *Servomotortyp* | BDC-Servomotoren (DC bürstenbehaftet) | BLDC-Servomotoren (DC bürstenlos, EC) |
| *Max. Anzahl Achsen* | 4 | |
| *Netzeingang* | 100 - 230 VAC, 50 … 60 Hz | |
| *Sicherungen* | 2 x 6,3A (träge) | |
| *Netzteil-Leistung* | 1000 W | |
| *Leistungsendstufe* | iMD10 | iMD20 |
| *Zwischenkreisspannung* | 48 VDC | |
| *Max. Motornennstrom* | 12 A | |
| *Max. Motorspitzenstrom* | 25 A | |
| *sicherheitstechnische Kenndaten* | EN ISO 13849-1:2006 Kategorie 3, PL d | |
| *Schutzart* | IP20 | |
| *Umgebungstemperatur* | 0°C bis +50°C | |
| *Lagertemperatur* | -20°C bis +65°C | |
| *Rel. Luftfeuchtigkeit* | max. 90% nicht kondensierend | |
| *Sicherheitsfunktionen* | Integration in übergeordnete NOT-Halt-Kreise möglich, Haubensteuerung, Spindelsteuerung | |
| *E/A Baugruppe* | 4 x digitale Eingänge (24VDC/8mA)<br>8 x digitale Ausgänge ( 4 x elektr.Imax<350mA, 4 x Relais Imax <5A)<br>1 x 100 - 230 V Relaisausgang (max. 6A)<br>1 x Analogausgang (8 Bit, 0 …10 V) | |
| *Bedienung* | Funktionstasten, NOT-Halt | |
| *Steuerungssoftware* | Remote (Optional: ProNC, isyCAD/CAM) | |
| *Maße B x H x T* | 625 x 225 x 375 | |

# 4 Hardwarebeschreibung

## 4.1 Frontseite

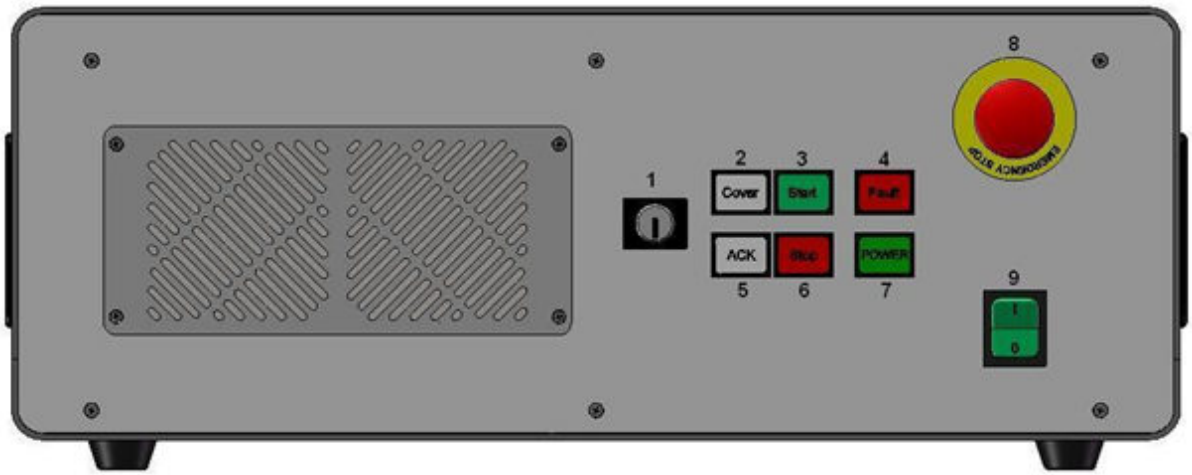


### 1 - Betriebsartenwahlschalter (Schlüsselschalter)

Mit diesem Schlüsselschalter wird zwischen Automatik- und Einrichtbetrieb umgeschaltet.

*Im **Automatikbetrieb** kann die **Haube bzw. Tür der Maschine nur geöffnet** werden, wenn die **Achsen keine Bewegung** ausführen und die angeschlossene **Frässpindel ausgeschaltet** ist.*

*Im **Einrichtbetrieb** kann die **Haube bzw. Tür der Maschine nur geöffnet** werden, wenn die **Arbeitsspindel ausgeschaltet** ist. In dieser Betriebsart **können die Achsen auch bei geöffneter Haube verfahren werden, wenn dabei die Zustimmtaste ACK betätigt wird.***

***Stellen Sie sicher, dass im Einrichtbetrieb (Schlüsselschalter auf TEST) nur unterwiesenes Personal die Maschinenbedienung übernimmt!***

### 2 - Cover-Taste

Diese Taste wird zum Öffnen der Haube (falls vorhanden) verwendet. Das Öffnen der Haube ist nur dann möglich, wenn die unter Punkt “Betriebsartenwahlschalter“ beschriebenen Bedingungen erfüllt sind. Die Freigabe zum Öffnen der Haube wird durch die weiße Beleuchtung des Tasters signalisiert.

### 3 - Start-Taste

Bei Betätigung der Start-Taste wird das in der Bedienoberfläche ProNC geöffnete Anwenderprogramm (ISO-, PAL- oder NCP-Datei) bzw. das im Steuerungsprogramm Remote geöffnete Anwenderprogramm (ISO-, NCP- oder CNC-Datei) gestartet.

*Ist zum Zeitpunkt der Betätigung der Start-Taste kein Anwenderprogramm geöffnet, wird durch ProNC oder Remote zur Auswahl eines*

*Anwenderprogrammes aufgefordert.*

**4 - Fault-Anzeige**

Die Fault- Anzeige signalisiert einen Fehler im Sicherheitskreis.

**5 - ACK (ACKnowledge-Taste, Zustimmungstaste)**

Diese Taste muss gedrückt werden, damit im Einrichtbetrieb bei geöffneter Haube die Achsen verfahren werden können.

**6 - Stop-Taste**

Bei Betätigung der Stop - Taste wird ein laufendes Anwenderprogramm / Achsbewegung unterbrochen. Durch Betätigung der Start-Taste kann das Anwenderprogramm / Achsbewegung fortgesetzt werden.

**7 - Power-Taster**

Mit dem Power-Taster wird die Versorgungsspannung für die Endstufen zugeschaltet. Voraussetzungen dafür sind:
- Die Netzspannung muss über den rückwärtigen Ein-Schalter zugeschaltet sein.
- Der NOT-Halt-Schalter muss „herausgezogen“ sein.

Ist die Hauptspannung erfolgreich zugeschaltet worden, wird dies durch eine leuchtende Power-Taste signalisiert.

**8 - NOT-Halt-Schalter**

Der NOT-Halt-Schalter dient zum Abschalten der Versorgungspannung für die Schrittmotorendstufe beim Auftreten einer Gefahr.
Gemeint sind hier Gefahren, welche die Gesundheit des Bedieners oder die Sicherheit der Maschine betreffen. Der integrierte Sicherheitskreis ist einsetzbar bis zur Sicherheitskategorie 3 (DIN EN 954-1).

***Beim Betätigen des NOT-Halt-Schalters wird Bewegung der Achse gesteuert abgebremst und die Hauptspannung nach Stopkategorie 1 zeitverzögert abgeschaltet (DIN EN 60204-1).***
***Die Versorgungsspannung 115/230VAC liegt immer noch am Gerät an. Es wird nur die Versorgungsspannung für die Endstufe abgeschaltet.***

**9 - Netzhauptschalter**

Einschalten der Netzeingangsspannungsversorgung des Controllers. Im eingeschalteten Zustand ist der Schalter grün beleuchtet.

## 4.2 Rückseite iPU-DC / iPU-EC

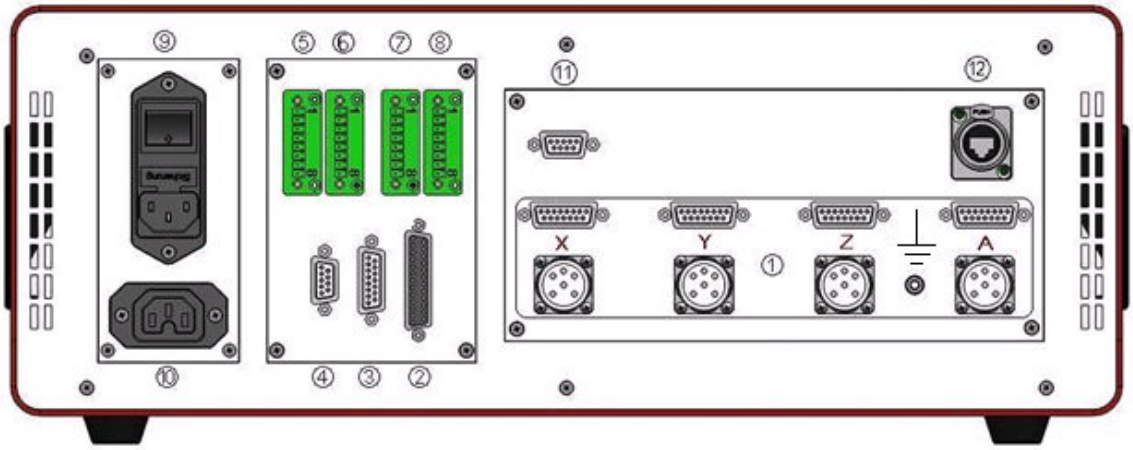


### ① Anschlüsse für Motor- und Encoder-Signalleitungen

**<u>iPU-DC - Motor-, Encoder- und Signalleitungen</u>**

*Motoranschluss (X, Y, Z, A, B, C), 8+1-polig M23 Buchse*

| Pin | Signal | Adernummer | Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Motorphase 1* |
| 2 | 2 | 2 | Motorphase 2* |
| 3 | 1 | 3 | Motorphase 1* |
| 4 | 2 | 4 | Motorphase 2* |
| 5 | Brake | braun | Motorbremse |
| 6 | Brake_GND | weiß | Motorbremse GND |
| 7 | --- | | |
| 8 | --- | | |
| 9 | PE | gelb / grün | Schutzleiter |

* Motorphasen werden jeweils über zwei Adern angeschlossen

*Encoder/ Signalanschluss, 15-polig Sub-D Buchse*

| Pin | Signal | Kabeladerfarbe | Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | n.v. | | |
| 2 | VCC_Encoder | rot | Digital +5V DC |
| 3 | /ENC_Z | orange / schwarz | Encoderspur /Z |
| 4 | /ENC_B | braun / schwarz | Encoderspur /B |
| 5 | /ENC_A | Grau / schwarz | Encoderspur /A |
| 6 | VCC_Logik | | Logik +24V DC |
| 7 | LIMIT_SW1 | | Endlagenschalter 1 |
| 8 | GND_24V | | Logik GND |
| 9 | n.v. | | |
| 10 | D_GND | schwarz | Digital GND |
| 11 | ENC_Z | orange | Encoderspur Z |
| 12 | ENC_B | braun | Encoderspur B |
| 13 | ENC_A | grau | Encoderspur A |
| 14 | REF_SW | grün | Referenzschalter |
| 15 | LIMIT_SW2 | | Endlagenschalter 2 |

## iPU-EC - Motor-, Encoder- und Signalleitungen

*Motoranschluss (X, Y, Z, A, B, C), 8+1-polig M23 Buchse*

| Pin | Signal | Kabeladerfarbe | Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | U | schwarz 1 | Motorphase U |
| 2 | V | schwarz 2 | Motorphase V |
| 3 | W | schwarz 3 | Motorphase W |
| 4 | --- | | |
| 5 | Brake | braun | Motorbremse |
| 6 | Brake_GND | weiß | Motorbremse GND |
| 7 | --- | | |
| 8 | --- | | |
| 9 | PE | gelb / grün | Schutzleiter |

*Encoder/ Signalanschluss, 15-polig Sub-D Buchse*

| Pin | Signal | Kabeladernfarbe | Bezeichnung |
|---|---|---|---|
| 1 | HALL_A _IN | gelb | Hall Signal A |
| 2 | VCC_Encoder | rot | Digital +5V DC |
| 3 | /ENC_Z | orange / schwarz | Encoderspur /Z |
| 4 | /ENC_B | braun / schwarz | Encoderspur /B |
| 5 | /ENC_A | Grau / schwarz | Encoderspur /A |
| 6 | VCC_Logik | | Logik +24V DC |
| 7 | LIMIT_SW1 | | Endlagenschalter 1 |
| 8 | GND_24V | | Logik GND |
| 9 | HALL_B_IN | weiß | Hall Signal B |
| 10 | D_GND | schwarz | Digital GND |
| 11 | ENC_Z | orange | Encoderspur Z |
| 12 | ENC_B | braun | Encoderspur B |
| 13 | ENC_A | grau | Encoderspur A |
| 14 | HALL_C_IN | grün | Hall Signal C |
| 15 | LIMIT_SW2 | | Endlagenschalter 2 |

② **Handbedienkonsole** - 25-polig Sub-D (optionale Ausführung)

Dieser Anschluss wird nur bei Controllern verwendet, die nicht über die integrierten Funktionstasten in der Gehäusefront verfügen.

Hiermit werden die Bedienelemente (Taster, Schalter) von:

- einer externen Handbedienkonsole
- einem isel CNC-Bedienpanel

mit dem entsprechenden Anschluss am Sicherheitskreismodul der Steuerung im Controller-Gehäuse verbunden.

| Pin | Signal | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 1 | NOT HALT_1 | NOT-Halt Kanal 1, Anschluss 1.1 |
| 2 | NOT HALT_1 | NOT-Halt Kanal 1, Anschluss 1.2 |
| 3 | NOT HALT_2 | NOT-Halt Kanal 2, Anschluss 2.1 |
| 4 | NOT HALT_2 | NOT-Halt Kanal 2, Anschluss 2.2 |
| 5 | 24V | +24 V DC |
| 6 | POWER BTN | Eingang Power-Taste |
| 7 | POWER LAMP | Ausgang Power Lampe |
| 8 | 24V | +24VDC |
| 9 | KEY SWITCH Test | Eingang Schlüsselschalter Testbetrieb |
| 10 | KEY SWITCH Auto | Eingang Schlüsselschalter Automatikbetrieb |
| 11 | 24V | +24VDC |
| 12 | ACK_1 | Eingang Zustimmtaster Kanal 1 |
| 13 | 24V | +24VDC |
| 14 | ACK_2 | Eingang Zustimmtaster Kanal 2 |
| 15 | COVER SWITCH | Eingang Cover-Taster |
| 16 | COVER SWITCH | Ausgang Cover-Taster |
| 17 | GND | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | FAULT LAMP | Ausgang Fault Lampe der Bedienkonsole |
| 21 | START BTN | Eingang Start Taste (Schließer - Kontakt) |
| 22 | STOP BTN | Eingang Stop Taste (Öffner - Kontakt) |
| 23 | START LAMP | Ausgang Start -Lampe |
| 24 | STOP LAMP | Ausgang Stop-Lampe |
| 25 | n.v. | |

*Die Länge des Anschlusskabels der Handbedienkonsole / CNC Bedienpanel beträgt max. 5m.*

③ **Zusatzbedienkonsole** - 15-polig Sub-D (optionale Ausführung)

Dieser Anschluss wird verwendet, wenn eine isel-Zusatzbedienkonsole angeschlossen wird.

| Pin | Signal | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 1 | NOT HALT_1 | NOT-Halt Kanal 1, Anschluss 1.1 |
| 2 | NOT HALT_1 | NOT-Halt Kanal 1, Anschluss 1.2 |
| 3 | NOT HALT_2 | NOT-Halt Kanal 2, Anschluss 2.1 |
| 4 | NOT HALT_2 | NOT-Halt Kanal 2, Anschluss 2.2 |
| 5 | GND | GND Bedienkonsole |
| 6 | LAMP ACK | Schaltausgang Lampe ACK |
| 7 | 24V | +24VDC |
| 8 | ACK_1 | Eingang Zustimmtaster Kanal 1 |
| 9 | 24V | +24VDC |
| 10 | ACK_2 | Eingang Zustimmtaster Kanal 2 |
| 11 | COVER SWITCH 1 | Eingang Cover-Taster 1 |
| 12 | COVER SWITCH 1 | Ausgang Cover-Taster 1 |
| 13 | COVER SWITCH 2 | Eingang Cover-Taster 2 (optional) |
| 14 | COVER SWITCH 2 | Ausgang Cover-Taster 2 (optional) |
| 15 | n.v. | |

*Die Länge des Anschlusskabels der Zusatzbedienkonsole beträgt max. 5m.*

④ **External Spindle** – SubD-9-polig Buchse

An diesem Anschluss werden die Steuersignale für einen externen Frequenzumrichter mit Hauptspindel zur Verfügung gestellt.

| Pin | Signal | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | VCC | +24V DC |
| 2 | SPINDLE_FAULT | Eingang Umrichter Fehler (LOW aktiv) |
| 3 | - | n.v. |
| 4 | - | n.v. |
| 5 | ANALOG_OUT | Analog Out 0 …10V (8-Bit Auflösung) |
| 6 | ANALOG_GND | Analog GND |
| 7 | - | n.v. |
| 8 | SPINDLE_START | Ausgang Spindel Start |
| 9 | GND | GND (digital) |

## ⑤ Digitale Eingänge *- 8-polig, unten nach oben E1.1 – E1.4*

Die verbaute E/A-Baugruppe besitzt zwei digitale Eingangsports mit jeweils acht digitalen Eingängen. Der erste Eingangsport (E1.1 – E1.8) ist teilweise bereits intern verdrahtet und mit Signaleingängen belegt. Die digitalen Eingänge E1.1 – E1.4 können durch den Anwender verwendet werden.

**Eigenschaften**

- Optokoppler Eingänge
- Eingangsstrom ca. 8mA

| Pin | Eingang | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | In 1 | Eingang E1.1 |
| 2 | VCC | +24VDC |
| 3 | In 2 | Eingang E1.2 |
| 4 | VCC | +24VDC |
| 5 | In 3 | Eingang E1.3 |
| 6 | VCC | +24VDC |
| 7 | In 4 | Eingang E1.4 |
| 8 | VCC | +24VDC |

**Beschaltung**

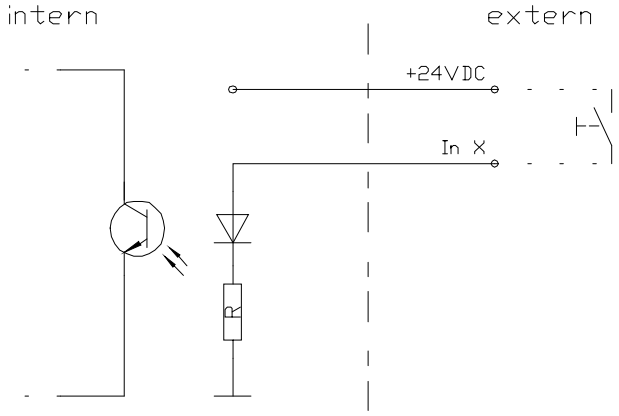


*Beachten Sie die Default-Belegung des ersten Eingangsports (E1.5 – E1.8) bei der Einstellung der „Signalisierung“ in der Bedienoberfläche Remote / ProNC.*

*Diese Eingänge sind bereits im Controller mit den entsprechenden Modulen verdrahtet und können nicht mehr vom Anwender benutzt werden!*

## ⑥ Digitale elektr. Ausgänge *- 8-polig, unten nach oben A1.1 – A1.4*

Die verbaute E/A-Baugruppe besitzt zwei digitale Ausgangsports mit jeweils acht digitalen Schaltausgängen. Der erste Ausgangsport (A1.1 – A1.8) ist teilweise bereits intern verdrahtet und mit Schaltausgängen belegt. Die Ausgänge A1.1 … A1.4 können durch den Anwender verwendet werden.

**Eigenschaften**

- 4 x digitale elektr. Ausgänge
- Imax < 350mA, 24VDC
- thermischer Schutz
- Kurzschlussschutz

| Pin | Ausgang | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Out1 | Ausgang A1.1 |
| 2 | GND | GND |
| 3 | Out2 | Ausgang A1.2 |
| 4 | GND | GND |
| 5 | Out3 | Ausgang A1.3 |
| 6 | GND | GND |
| 7 | Out4 | Ausgang A1.4 |
| 8 | GND | GND |

**Beschaltung**

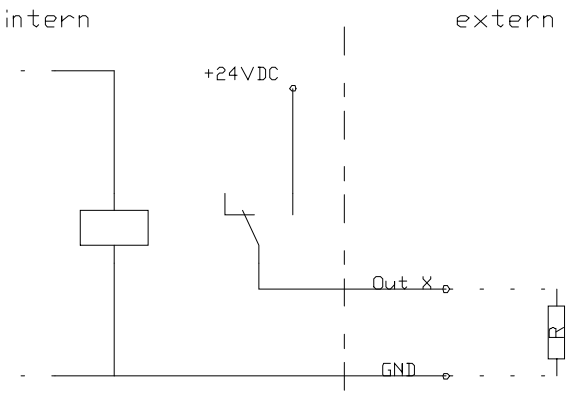

*Beachten Sie die Default-Belegung des ersten Ausgangsports (A1.1 – A1.8) bei der Einstellung der „Signalisierung“ in der Bedienoberfläche Remote / ProNC. Die Ausgänge A1.5 – A1.8 sind bereits im Controller mit den entsprechenden Modulen verdrahtet und können nicht mehr vom Anwender benutzt werden!*

### ⑦ Digitale Relais-Ausgänge *- 8-polig, unten nach oben A2.1 – A2.4*

Die verbaute E/A-Baugruppe besitzt einen zweiten digitalen Ausgangsport vier weiteren digitalen **Relais-Schaltausgängen.** Der zweite Ausgangsport (A2.1 – A2.8) ist teilweise bereits intern verdrahtet und mit Schaltausgängen belegt. Die Ausgänge A2.1 … A2.4 können durch den Anwender verwendet werden.

**Eigenschaften**
- 4 x digitale Relaisausgänge
- Imax < 5 A, 24VDC
- thermischer Schutz
- Kurzschlussschutz

**Beschaltung**

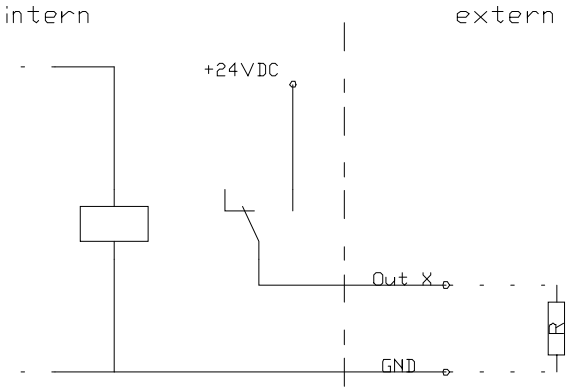


| Pin | Ausgang | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Out1 | Ausgang A2.1 |
| 2 | GND | GND |
| 3 | Out2 | Ausgang A2.2 |
| 4 | GND | GND |
| 5 | Out3 | Ausgang A2.3 |
| 6 | GND | GND |
| 7 | Out4 | Ausgang A2.4 |
| 8 | GND | GND |

### ⑧ Remote*- Schnittstelle Sicherheitskreis, 8-polige, unten nach oben*

Über diese Schnittstelle kann der NOT-Halt-Kreis der Leistungseinheit in ein übergeordnetes Sicherheitskreissystem eingebunden werden. Desweiteren ermöglicht diese Schnittstelle, die Funktionen der frontseitigen Bedientasten (Start, Stop) als Remote-Funktion von einem externen Bedienfeld oder einem anderen Gerät über I/O-Funktionen auszulösen.

| Pin | Signal | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | NOT HALT_1 | externer NOT-Halt Kanal 1, Anschluss 1.1 |
| 2 | NOT HALT_1 | externer NOT-Halt Kanal 1, Anschluss 1.2 |
| 3 | NOT HALT_2 | externer NOT-Halt Kanal 2, Anschluss 2.1 |
| 4 | NOT HALT_2 | externer NOT-Halt Kanal 2, Anschluss 2.2 |
| 5 | EXT_START | externer START Taster (optional zu E1.7 an CAN IO) |
| 6 | EXT_STOP | externer STOP Taster (optional zu E1.8 an CAN IO) |
| 7 | VCC | +24V für Schalter |
| 8 | VCC | +24V für Schalter |

⑨***AC-Input*** *– Netzeingangsmodul 100-230 VAC, 50 …60 Hz*

Das Netzeingangsmodul umfasst die Komponenten Kaltgerätebuchse, Filter, Sicherungshalter, Sicherung und Netzschalter. Das mitgelieferte Netzkabel muss vor der Inbetriebnahme mit der Kaltgerätebuchse und der Netzsteckdose verbunden werden. Danach kann der Controller mit dem Hauptschalter eingeschaltet werden.

***! Neutralleiter-Sicherung !***

⑩***Spindle*** *- 100- 230VAnschluss*

An diesem Ausgang kann direkt eine Frässpindel ohne Drehzahlsteuerung bei Verwendung des mitgelieferten Gegensteckers angeschlossen werden. Der Relaisausgang schaltet max. 115V/230VAC / 6A. Das Signal für Spindel-Start (Ausgang +24V) wird über das CAN-IO-Modul geschaltet und durch das SK-Modul (iSM5) ausgewertet und danach über ein Relais die Versorgungsspannung 115/230V an die Arbeitsspindel (z.B. UFM 500, 750, 1050) geschaltet.

*Beachten Sie die Belegung für das Signal Spindel-Start in der Tabelle für das CAN-IO-Modul im Kapitel 4.2.*

⑪***Cover*** *- Sub-D9-polig Buchse*

An diesem Anschluss wird die Sicherheitszuhaltung der angeschlossenen Maschine in den Sicherheitskreis des Controllers integriert.

***Die Sicherheitszuhaltung erfolgt bei isel Maschinen und Anlagen über einen Schalter vom Typ:***
***SCHMERSAL EX-AZM 170-02ZK-24V (Art.-Nr. 577047 0800)***
**Es dürfen nur Sicherheitszuhaltungen dieses Typs bzw. Sicherheitszuhaltungen mit gleicher Funktionsweise verwendet werden.**

| Pin | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | + Spule Öffner Kontakt |
| 2 | Schalter 1.1 (Brücke zu Pin 3 falls keine Haube verwendet wird) |
| 3 | Schalter 1.2 (Brücke zu Pin 2 falls keine Haube verwendet wird) |
| 4 | Schalter 2.1 (Brücke zu Pin 5 falls keine Haube verwendet wird) |
| 5 | Schalter 2.2 (Brücke zu Pin 4 falls keine Haube verwendet wird) |
| 6 | - Spule Öffner Kontakt |
| 7 - 9 | Nicht verwendet |

**Wird keine Haube/Sicherheitstür mit Sicherheitszuhaltung verwendet müssen die Pins 2, 3 und 4, 5 gebrückt werden.**

**Werden die Kontakte der Sicherheitszuhaltung unterbrochen (z.B. gewaltsames öffnen der Haube oder entfernen des Sub-D Brückensteckers) wird sofort ein NOT-Halt ausgelöst und die Arbeitsspindel ausgeschaltet.**

## 4.4 Aufbau iPU-DC / iPU-EC

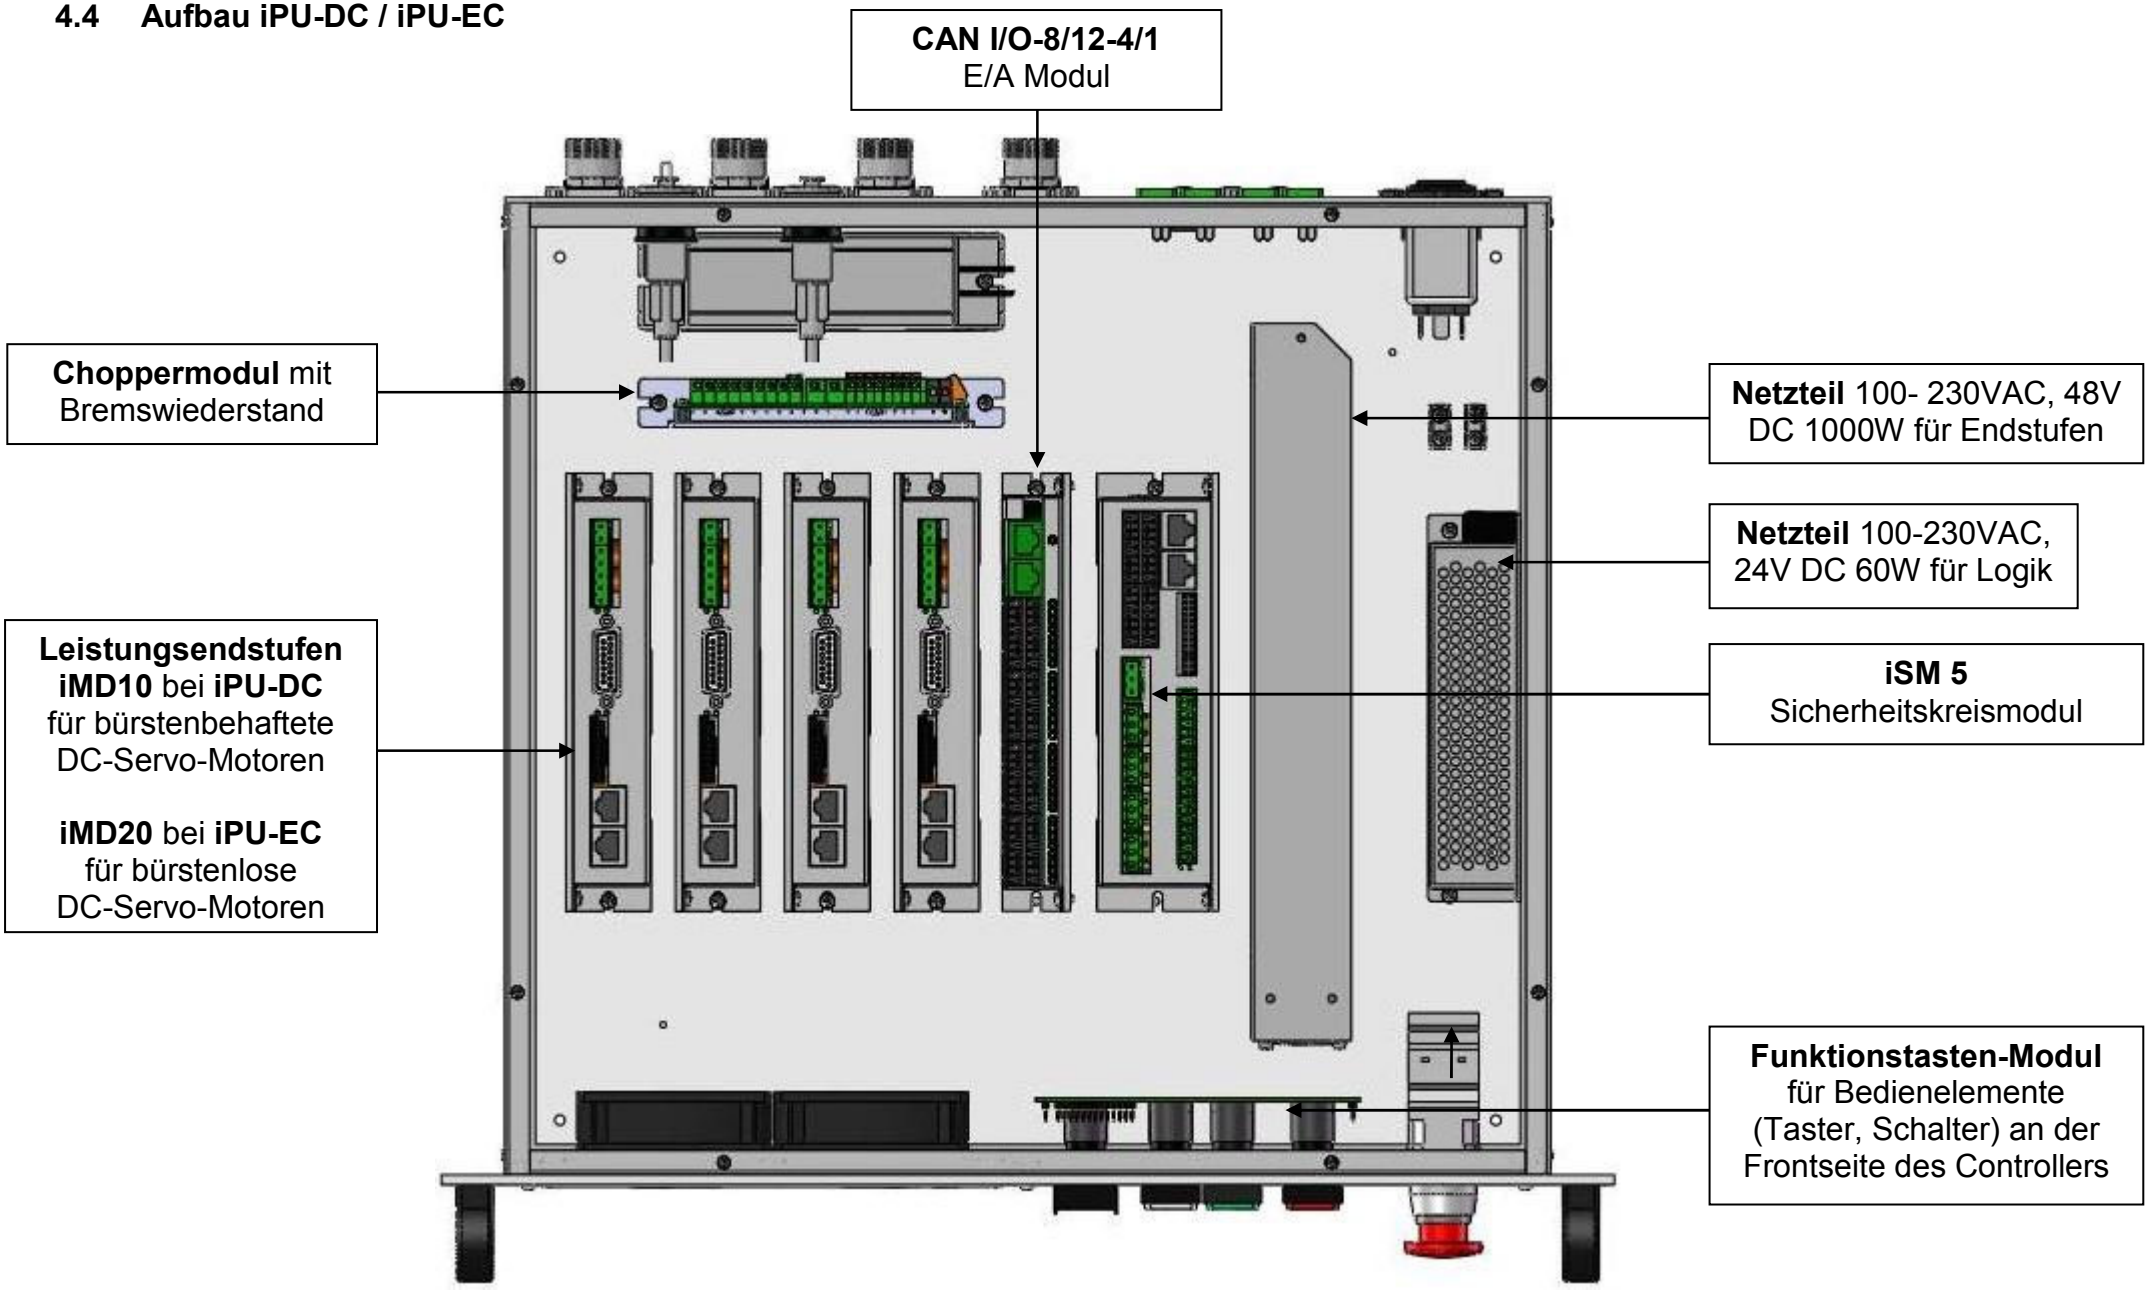

# 5 Inbetriebnahme

## Voraussetzungen für den Betrieb des Controllers

Die Leistungseinheiten iPU-DC / iPU-EC verfügen über intelligente CAN Module wie bspw. Leistungsendstufen zur Steuerung von Motoren.
Für die Kommunikation mit den Modulen benötigen Sie einen **CAN Master Controller iCC10** (Art.-Nr. 320310) oder **iCC20** (Art.-Nr. 320310) als **PCI Einsteckkarte.** Stecken Sie die PCI Karte iCC10 / iCC20 in einen freien PCI Steckplatz in Ihrem PC. Die Treiber für die CAN PCI Karte befindet sich auf dem Datenträger mit den Installationsdateien von ProNC/Remote im Verzeichnis:

{***root:}\Control\CAN\CAN_PCI_Driver_1_Channel***

In den Unterverzeichnissen befinden sich die Treiber für verschiedene Windows Betriebssysteme. Beim Starten des Rechners werden Sie aufgefordert den zu installierenden Treiber auswählen. Alternativ können Sie den Treiber auch über den Gerätemanager des Betriebssystems installieren.

## Vorbereitung

Bevor Sie den Controller in Betrieb nehmen, überprüfen Sie bitte den Lieferumfang. Es sollten folgende Teile enthalten sein:

- Netzkabel
- Betriebsanleitung
- CAN Bus Anschlusskabel RJ45 Stecker ←→RJ45 Stecker

Sollten alle diese Teile enthalten sein, können Sie mit der Inbetriebnahme beginnen.

## Verbindungen herstellen:

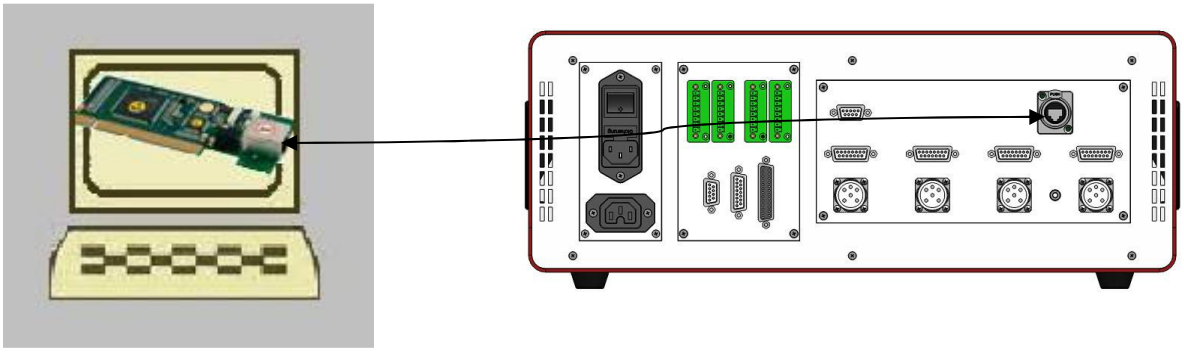

- Netzkabel anschließen
- Motor- und Encoderleitungen der Achsen (Motoren) mit dem Controller (Rückseite) verbinden
- Kommunikationsleitung (RJ45 Stecker ← →RJ45 Stecker) zwischen CAN PCI Einsteckkarte iCC im PC und Controller iPU-DC/iPU-EC
- Prüfen Sie, ob alle anderen Steckverbinder korrekt an den Controller angeschlossen sind

**Inbetriebnahme**

- Netzhauptschalter auf der Rückseite und den Hauptschalter auf der Vorderseite einschalten
  → der Schalter auf der Vorderseite sollte nun grün beleuchtet sein

- Installation der Steuerungssoftware
  - Remote oder ProNC (1) **(ab Version 1.46.2.1)** für CAN Bus Steuerungen

- Installation der Inbetriebnahmesoftware
  - DCSetup (2)
  - ACSetup (3)

- Überprüfen, ob NOT-Halt-Schalter herausgezogen ist

- Power-Taste drücken – Spannungsversorgung der Endstufen sollte nun zugeschaltet sein

- Parametrierung der Leistungsendstufen mit dem Programm DCSetup.exe / ACSetup.exe

- Einstellen der Achskinematik der Anlage mit CANSet.exe

- Steuerung des Controllers und der angeschlossenen Achsen mit der Bedien- und Programmieroberfläche ProNC oder Remote

# 6 Software

## 6.1 Installation der Inbetriebnahme-Software

Die Inbetriebnahme / Parametrierung der im Controller iPU-DC / iPU-EC integrierten Motorendstufen erfolgt mit den Inbetriebnahme-Programmen

**DC**Setup.exe (2)

für:

***bürstenbehaftete DC-Servomotoren mit Motorendstufe iMD10***

oder

**AC**Setup.exe (3)

für:

***bürstenlose DC-Servomotoren mit Motorendstufe iMD20 und***

Gehen Sie bitte folgendermaßen vor, um die Inbetriebnahme-Programme nachträglich zu installieren:

1. ProNC/Remote Installations-Medium (mitgelieferte CD oder USB-Stick) mit dem Steuerrechner verbinden.

2. Der folgende Auto-Start-Dialog wird angezeigt (bei Installation von CD).

*Falls der Auto-Start-Dialog nicht angezeigt wird, starten Sie bitte den Windows-Explorer und öffnen das Hauptverzeichnis des Installationsmediums. Doppelklicken Sie auf die Datei "Autorun.exe".*

3. Klicken Sie auf den Eintrag “Steuerungssoftware installieren“, auf dem Bildschirm erscheint das folgende Fenster:

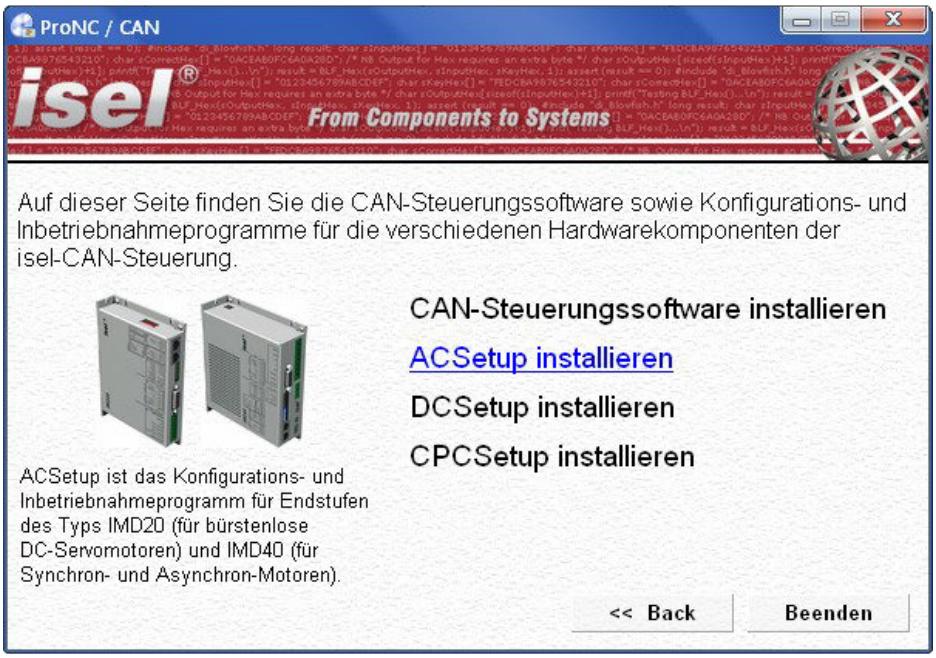
ProNC / CAN
isel
From Components to Systems
Auf dieser Seite finden Sie die CAN-Steuerungssoftware sowie Konfigurations- und Inbetriebnahmeprogramme für die verschiedenen Hardwarekomponenten der isel-CAN-Steuerung.
CAN-Steuerungssoftware installieren
ACSetup installieren
DCSetup installieren
CPCSetup installieren
ACSetup ist das Konfigurations- und Inbetriebnahmeprogramm für Endstufen des Typs IMD20 (für bürstenlose DC-Servomotoren) und IMD40 (für Synchron- und Asynchron-Motoren).
<< Back
Beenden

Wählen Sie nun entsprechend Ihres Motortyps die jeweilige Inbetriebnahme - Software und Klicken Sie auf den Eintrag (z.B. “**ACSetup installieren**“) um die Installation zu starten.

Folgen Sie den Anweisungen des Installations-Assistenten.

Klicken Sie nach der Fertigstellung der Installation auf den Button “Beenden“, um das Auto-Start-Menü zu schließen.

Starten Sie das Inbetriebnahme-Programm **DCSetup.exe** / **ACSetup.exe** entweder über die Verknüpfung auf dem Windows Desktop oder über den Startmenüeintrag:
Start →Programme ACSetup → DCSetup / ACSetup

*Informationen zur Parametrierung der Leistungsendstufe iMD10 finden sie im Handbuch **/1/ DC-Servo Positioniermodul mit CanOpen Interface UVE 8112 / iMD10.** Öffnen Sie die Datei “dcsetup_ger.pdf“ über den Startmenüeintrag.*

*Informationen zur Parametrierung der Leistungsendstufen iMD20 und iMD40 finden sie im Handbuch **/2/ AC-Servo Positioniermodul mit CanOpen Interface iMD20 / iMD40.** Öffnen Sie die Datei “acsetup_ger.pdf“ über den Startmenüeintrag.*

## 6.2 Installation von ProNC / Remote und erste Schritte

Die Steuerung der Controller **iPU-DC / iPU-EC** erfolgt entweder mit der Steuerungs-Software Remote oder der Programmier-Software ProNC.

Falls noch keine Software werkseitig installiert wurde, gehen Sie bitte folgendermaßen vor, um diese nachträglich zu installieren:

1. ProNC/Remote Installations-Medium (mitgelieferte CD oder USB-Stick) mit dem Steuerrechner verbinden.

2. Der folgende Auto-Start-Dialog wird angezeigt (bei Installation von CD).

*Falls der Auto-Start-Dialog nicht angezeigt wird, starten Sie bitte den Windows-Explorer und öffnen das Hauptverzeichnis des Installationsmediums. Doppelklicken Sie auf die Datei “Autorun.exe”.*

3. Klicken Sie auf den Eintrag “**ProNC installieren**“

   Folgen Sie den Anweisungen des Installations-Assistenten.

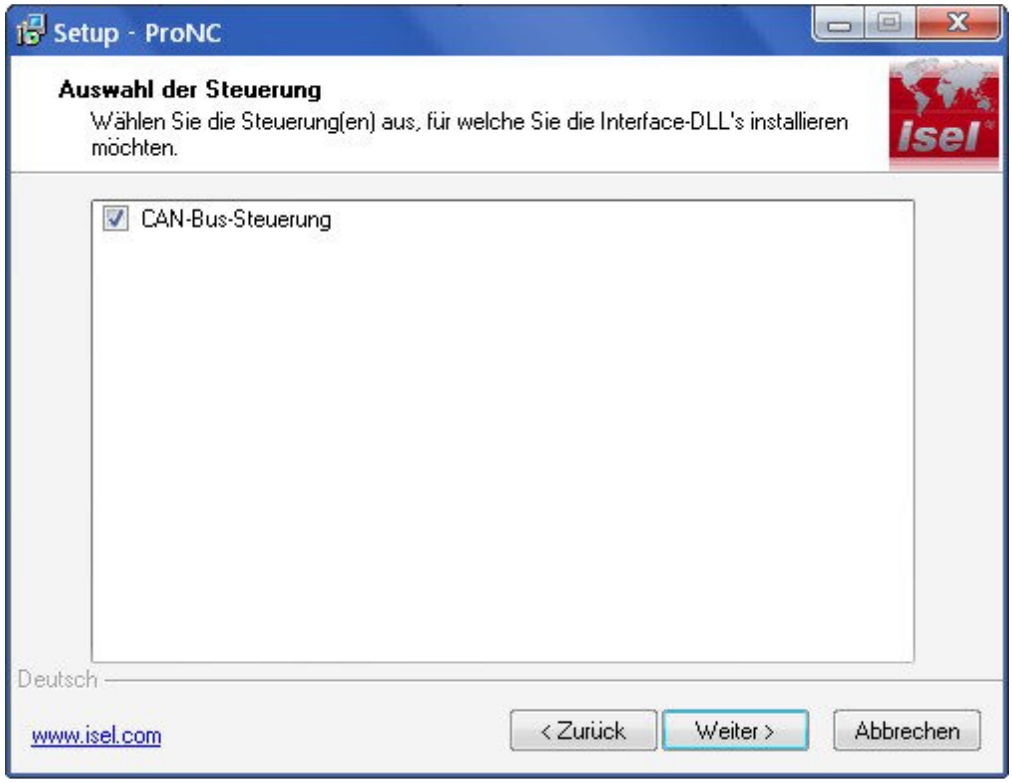


   Wählen Sie im Dialogfeld “Auswahl der Steuerung“ den Eintrag “CAN-Bus-Steuerung“, um das CAN-Bus-Software-Modul zu installieren.

   Klicken Sie nach dem Fertigstellen der Installation auf den Button “Beenden“, um das Auto-Start-Menü zu schließen.

4. Verwenden sie das Konfigurationsprogramm **CANSet.exe** (Verknüpfung auf dem Windows-Desktop oder über den Startmenüeintrag: Start → Programme → isel CAN-CNC-Steuerung → CANSet), um maschinenspezifische Parameter (CAN-Interface, verwendete Achsen, Achstyp usw.) einzustellen.

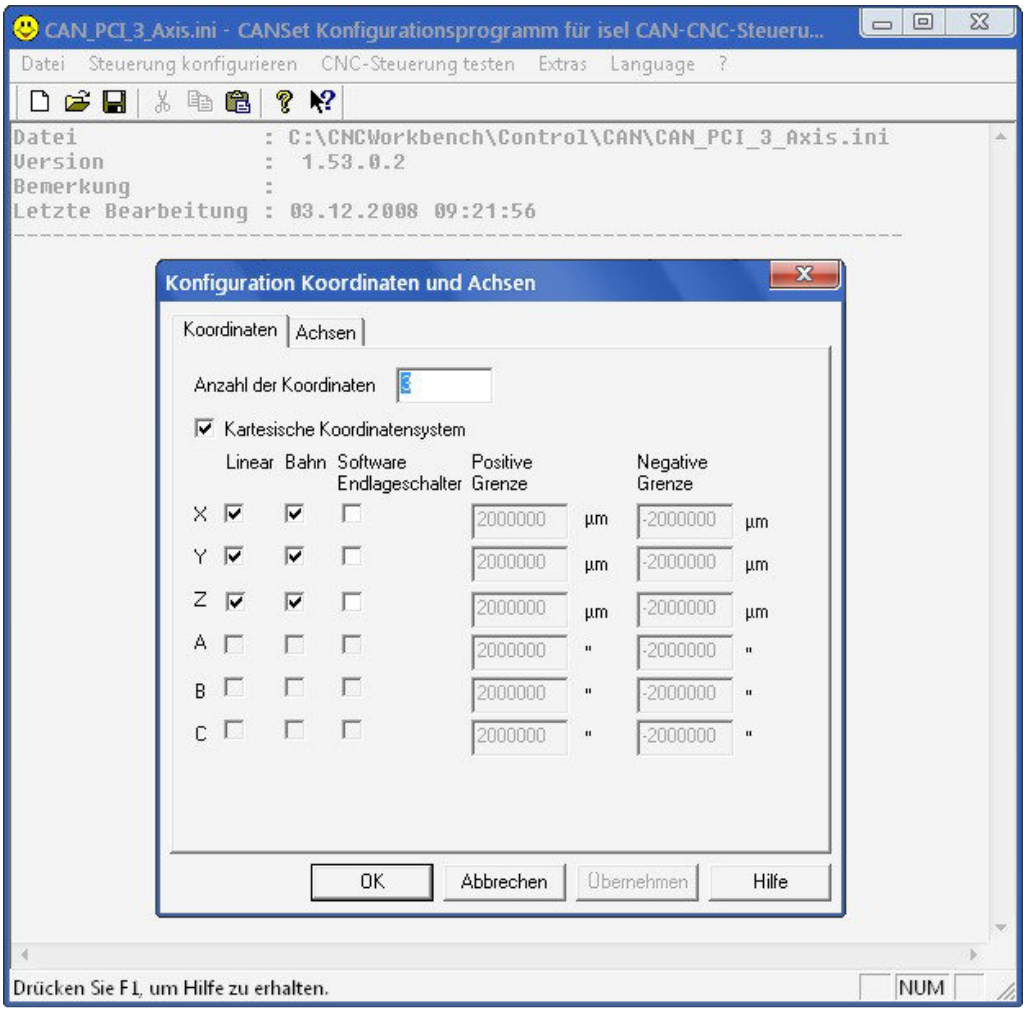
CAN_PCI_3_Axis.ini - CANSet Konfigurationsprogramm für isel CAN-CNC-Steueru...
Datei Steuerung konfigurieren CNC-Steuerung testen Extras Language ?
Datei : C:\CNCWorkbench\Control\CAN\CAN_PCI_3_Axis.ini
Version : 1.53.0.2
Bemerkung :
Letzte Bearbeitung : 03.12.2008 09:21:56
Konfiguration Koordinaten und Achsen
Koordinaten Achsen
Anzahl der Koordinaten 3
Kartesische Koordinatensystem
Linear Bahn Software Endlageschalter Positive Grenze Negative Grenze
X 2000000 µm -2000000 µm
Y 2000000 µm -2000000 µm
Z 2000000 µm -2000000 µm
A 2000000 " -2000000 "
B 2000000 " -2000000 "
C 2000000 " -2000000 "
OK Abbrechen Übernehmen Hilfe
Drücken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.
NUM

Speichern Sie Ihre Konfiguration in einer Initialisierungsdatei (*.ini Datei). Diese müssen Sie später in der Steuerungsoberfläche ProNC/Remote als Motion-Control-Modul-DLL-Initialisierungsdatei verwenden.

5. Starten Sie die Bedienoberfläche ProNC.exe entweder über die Verknüpfung auf dem Windows Desktop oder über den Startmenüeintrag: Start → Programme → CNCworkbench → ProNC

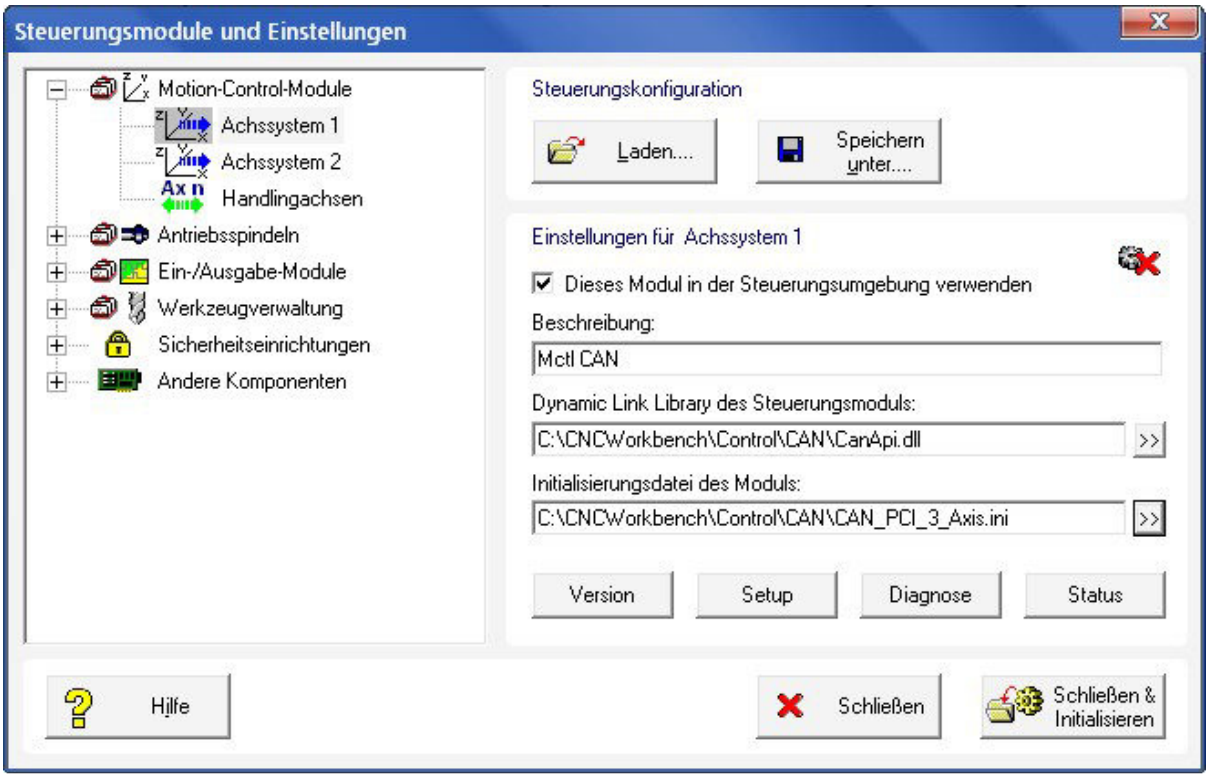


Wählen Sie in den Einstellungen (Menu→Einstellungen→Steuerung) für Motion-Control-Module → Achssystem 1 Ihre zuvor gespeicherte INI-Datei. Klicken Sie auf die Schaltfläche “Schließen & Initialisieren“, um die Einstellungen zu sichern und die Steuerung in den Grundzustand zu versetzen.

6. Führen Sie einen “Software Reset“ und eine “Referenzfahrt“ aus, um die korrekte Funktion der Maschine / Anlage zu überprüfen.

*Erweiterte Information zur Konfiguration von ProNC / Remote entnehmen Sie bitte den Online-Hilfen (Menü Hilfe, F1 Taste) der Programme.*

# 7 EG-Konformitätserklärung

*EC - Declaration of Conformity*

Der Hersteller
*The manufacturer*

**isel Germany AG**
**Bürgermeister-Ebert-Str. 40**
**D-36124 Eichenzell**

erklärt hiermit, dass folgendes Produkt
*hereby declares that the following product*

| | | |
|---|---|---|
| **Geräteart:** | *isel* **Leistungseinheit** | |
| *Device:* | isel power unit | |
| **Typ:** | **iPU-DC / iPU-EC** | |
| *Type:* | | |
| **Art.-Nr.:** | **iPU-DC:** | 354000 10X0 |
| *Product - No.:* | **iPU-EC:** | 354000 20X0 |

mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien übereinstimmt:
complies with the requirements of the European Directives*:*

| | |
|---|---|
| EG-Richtlinie 2004/108/EG<br>*EC-Directive 2004/108/EC* | EMV Richtlinie<br>*EMC directive* |
| EG-Richtlinie 73/23/EWG<br>*EC-Directive 73/23/ECC* | Niederspannungsrichtlinie<br>l*ow voltage directive* |

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:
*Following harmonized standards have been applied:*

| | |
|---|---|
| EN 61000-6-2:2005 | EMV - Fachgrundnorm - Störfestigkeit für Industriebereich<br>*EMC - Generic standards - Immunity for industrial environments* |
| EN 61000-4-2:2007 | EMV - Prüf- und Messverfahren - Prüfung der Störfestigkeit gegen Entladung statischer Elektrizität (ESD)<br>*EMC - Testing and measurement techniques; Electrostatic discharge immunity test* |
| EN 61000-4-4:2004 | EMV - Prüf- und Messverfahren - Prüfung der Störfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische Störgrößen (Burst)<br>*EMC - Testing and measurement techniques - Electrical fast transient/burst immunity test* |
| EN 61000-4-5:2006 | EMV - Prüf- und Messverfahren - Prüfung der Störfestigkeit gegen energiereiche Impulse (Surge)<br>*EMC - Testing and measurement techniques - Surge immunity test* |
| EN 61000-4-11:2004 | EMV - Prüf- und Messverfahren - Prüfung der Störfestigkeit gegen Spannungs-einbrüche / Spannungsunterbrechungen<br>*EMC - Testing and measurement techniques - Voltage dips, short interruptions and voltage variations immunity tests* |
| EN 61000-6-3:2007 | EMV - Fachgrundnorm - Störaussendung Wohn- und Geschäftsbereich, Kleinbetriebe<br>EMC - emission standard for residential, commercial and light-industrial environments |
| DIN EN 55011:2007 | Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Hochfrequenzgeräte (ISM-Geräte) - Funkstörungen - Grenzwerte und Messverfahren<br>Industrial scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment - Electromagnetic disturbance characteristics - Limits and methods of measurement |

Dermbach, 13.01.2009



Werner Kister, Vorstand / chairman

# 8 Quellenverzeichnis

**/1/ isel Germany AG.**
*Positioniermodul mit CanOpen Interface UVE8112 / iMD10.* 03/2008.

**/2/ isel Germany AG.**
*Positioniermodul mit CanOpen Interface iMD20 / iMD40.* 03/2009.

**/3/ isel Germany AG.**
*ProNC Bedienungsanleitung.* 2003.

**/4/ isel Germany AG.**
*iSR Serie Bedienungsanleitung.* 04/2009

Bedienungsanleitungen und Manuals zum Download unter:

www.isel-data.de/manuals

# 9 Index

**A**

**ACK** 9
ACSetup 19
Analogausgangsport 14
Ausgangsport 14

**B**

**Betriebsartenwahlschalter** 9
BLDC-Servomotoren 6

**C**

**CAN-IO-Baugruppe** 14
CANSet.exe 19
**Cover-Taste** 9

**E**

Eingangsport 14
*Encoder* 10, 11

**H**

harmonisierte Normen 26

**I**

iMD20 7
iMD40 7
Inbetriebnahme-Software 20
Initialisierungsdatei 24
Installation 20

**M**

*Motoranschluss* 10, 11

**N**

*Netzeingangsmodul* 12
NOT-Halt-Schalter 8

**P**

Power-Taster 8
ProNC 19

**R**

Remote 19

**S**

Software 20
Start-Taste 9
**Steuerrechner** 13
Stop - Taste 9
Synchronmotoren 6

**T**

Türverriegelung 12